


Защитная маска для номера iCurt-100

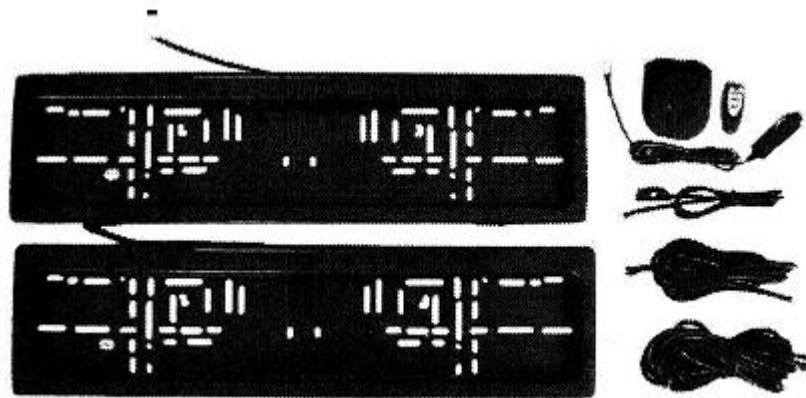

Название маски для номера **iCurt-100** происходит от английского Iron Curtain, что означает «железный занавес». Конечно же, шторка маски не железная, но такое название передает смысл абсолютной защиты Вашего номерного знака от возможных угроз.

Конечно, мы призываем Вас использовать продукт только в мирных целях! :)


1. Комплект поставки:

- А) Маска номера 2 шт.
- Б) Блок управления 1 шт.
- В) Пульт управления 1шт.
- Г) Соединительный кабель 3шт.
- Д) Внешний индикатор 1шт.
- Е) Болт крепления 4шт.

2. Спецификация

- А) Модель iCurt-100
 - Б) Напряжение питания: 12В, постоянный ток
 - В) Потребляемый ток 600мА
 - Г) Максимальная потребляемая мощность 2Вт
 - Д) Длина соединительного кабеля: 2М x 1,3.3М x1,5.М x 1/внешний индикатор: 2М
 - Е) Дистанция контроля пульта: до 50 метров в наилучших условиях
 - Ж) Максимальное время закрытия: 3 секунды
- 3) Вес нетто: 3 кг
- И) Габаритные размеры: 525мм x 135 мм x 25 мм

3. Инструкция по использованию контроллера

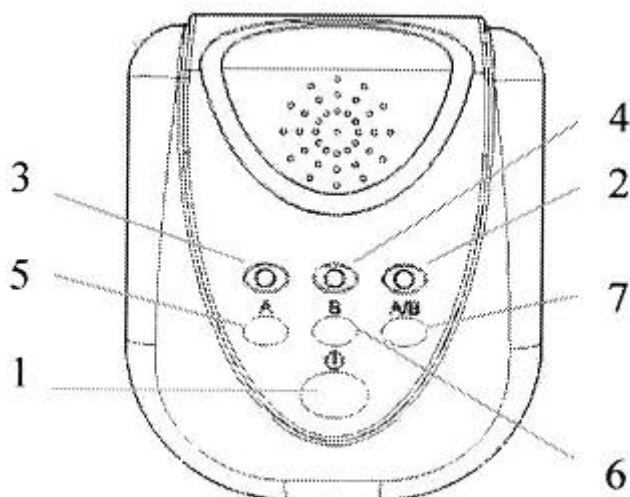


1. Кнопка включения
2. Лампочка индикации
3. Индикатор переднего номера
4. Индикатор заднего номера
5. Кнопка закрывания переднего номера
6. Кнопка закрывания заднего номера
7. Кнопка закрывания и переднего и заднего номера.
8. А - кнопка закрывания переднего номера
9. В - кнопка закрывания заднего номера
10. С - кнопка закрывания и переднего и заднего номера

Дистанция контроля около 50 метров.

4. Инструкция управления контроллером

1. Включите питание (1), индикатор питания загорится (красным). Зуммер издаст низкий звук.
2. Нажмите кнопку управления передним номером, сработает передняя маска. На все время пребывания маски закрытой, индикатор горит синим цветом, в ином случае красным.
3. Нажмите кнопку управления задним номером, закроется задняя маска. На все время пребывания маски закрытой, индикатор горит синим цветом, в ином случае красным.
4. Нажмите кнопку управления обеими номерами – обе маски закроются.
5. Когда передняя и задняя маски работают не в унисон, один из индикаторов горит синим, другой красным.
6. Когда передний и задний номера не закрыты, индикатор горит красным.

5. Инструкция по установке.

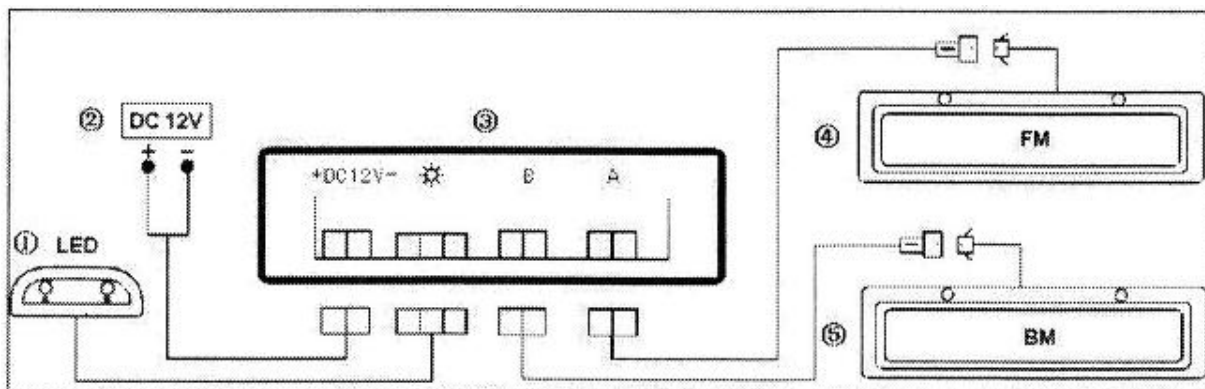

Замечание по установке: Пожалуйста, используйте укороченный винт, чтобы не блокировать движение маски.

1. Красный свет
2. +12В питание
3. Управляющий модуль
4. Передняя маска
5. Задняя маска

6. Возможные неисправности и методы их устранения.

Ошибка	Причина	Метод устранения
Шторка не опускается и не поднимается	А. загрязнение в моторе или в пазе шторки	А. удалить грязь
	Б. не подается питание на мотор	Б. проверить все соединения, присутствие напряжения на проводах
	В. сгорел мотор	заменить мотор
Не работает блок управления	Села батарея	Заменить батарею